

用户自定义边界条件（车辆载荷）

本案例通过模拟道路对车辆动荷载的应力位移响应，讲解用户自定义边界条件的编辑及使用。假设整个路段是均质弹性的，道路长度为 200 m，车轮与路面的接触是面接触，并将车辆荷载简化成随时间和空间变化的移动分布荷载，模型如 图 8-1 所示。




图 0-1 车辆荷载作用下的道路模型示意图

8.1 自定义边界条件的编程与编译

FSSI 提供了用户自定义边界条件的模板，通过 VS 和 Intel 编辑器即可对其进行操作，具体步骤如下。

8.1.1 搭建编译环境

下载 VS（Visual Studio）软件并下载与 VS 软件匹配的 Intel 编译器(Intel Visual Fortran Composer XE)。需要注意，Intel 编译器必须要与 VS 版本匹配，用户可依据图 8-2 下载匹配的 VS 与 Intel 编译器。

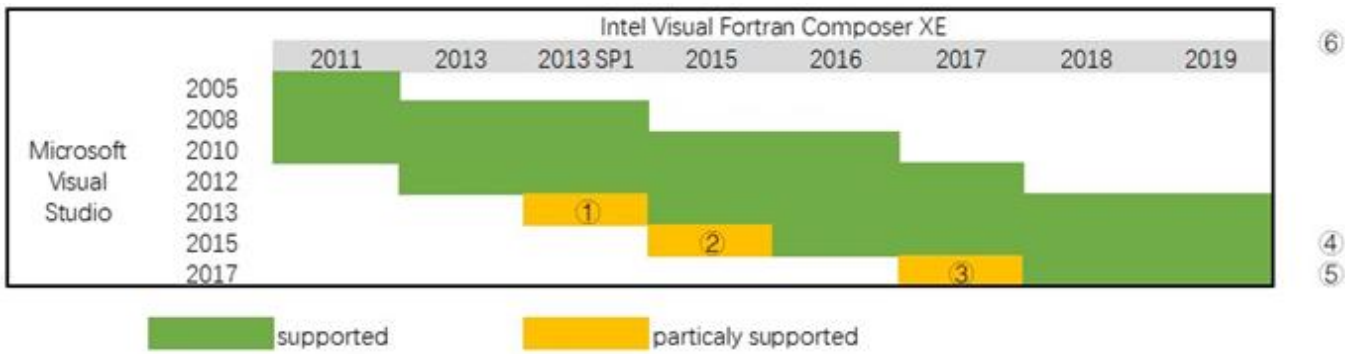

注：建议使用 2017 版本。

①	VS2013 support was added in Composer XE 2013 SP1 Update 1 (14.0.1)							
②	VS2013 support was added in Parallel Studio XE 2015 Update 4 (15.0.4)							
③	VS2017 is supported in Parallel Studio XE 2017 Update 5 only							
④	If is Community edition, Desktop development with C++ component is needed							
⑤	If is Community edition, Common Tools for Visual C++ 2015 component is needed							
⑥	the version number is same with Intel Parallel Studio XE							
	12.0&12.1	13.0&13.1	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0

Release Notes of IVF: <https://software.intel.com/en-us/articles/intel-fortran-compiler-release-notes>

图 0-2 Intel Visual Fortran Composer XE 和 Visual Studio 的版本对应图

8.1.2 根据模板编写 DLL 文件

FSSI 提供的用户自定义边界条件模板的*.f90 文件分别提供了自定义位移、孔压、集中力和流量（UPFQ）和自定义分布荷载、分布流速（FV）的子程序接口。在固体节点上可以自定义位移、集中力；在流体节点上可以自定义孔压、流量；在固体单元上可以自定义分布力；在流体单元上可以自定义分布渗流速度。**Subroutine Userdefined BoundaryValue UPFQ** 为自定义位移、孔压、集中力和流量子程序的接口，**Subroutine Userdefined BoundaryValue FV** 为分布荷载和分布渗流速度子程序的接口，如图 8-3 所示。打开模板后找到图 8-3 中圈出的对应位置进行用户自定义边界条件文件的编写。

本案例编写的代码内容如图 8-4 所示。

```

UserDefined_BoundaryValue - Microsoft Visual Studio (管理员)
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 项目(P) 生成(B) 调试(D) 团队(M) 工具(T) 测试(S) 分析(N) 窗口(W) 帮助(H)
Debug x64
UserDefined_BoundaryValue.f90
G (Global Scope)
1 Subroutine UserDefined_BoundaryValue_UPFQ_1(Coordinate, Ndim, RunTime, Pressure, Idofn)
2 ! UPFQ: 表示在节点上施加位移、孔压、集中力、流量
3 ! 返回施加在坐标为Coordinate的点, 第Idofn个自由度方向上的边界条件值Pressure
4
5 !DEC$ ATTRIBUTES DLLEXPORT::UserDefined_BoundaryValue_UPFQ_1
6
7 Implicit None
8
9 ! Input Variables
10
137 Subroutine UserDefined_BoundaryValue_FV_1(Coordinate, Ndim, RunTime, Pressure)
138 ! FV: 表示在单元上施加分布力、速度
139 !DEC$ ATTRIBUTES DLLEXPORT::UserDefined_BoundaryValue_FV_1
140
141 Implicit None
142
143 ! Input Variables

```

图 0-3 用户自定义边界条件起始部位示意图

```

Subroutine UserDefined_BoundaryValue_UPFQ_1(Coordinate,Ndime,RunTime,Pressure,Idofn)
!   UPFQ: 表示在节点上施加位移、孔压、集中力、流量
!   返回施加在坐标为Coordinate的点, 第Idofn个自由度方向上的边界条件值Pressure

!DEC$ ATTRIBUTES DLLEXPORT::UserDefined_BoundaryValue_UPFQ_1

Implicit None

!   Input Variables
Integer      Ndime
Integer      Idofn          !表明返回值Pressure施加的自由度方向: 1为X方向, 2为Z方向, 孔压对应值为1
Double Precision Coordinate(Ndime)
Double Precision RunTime
!   Output Variables
Double Precision Pressure
!   Local Variables
Double Precision X,Y,Z
Double Precision Velocity,F,Pi,Lamda,Distance

!   Body of UserDefined_BoundaryValue

Velocity=20.0D0  !速度
X=Coordinate(1)
Y=Coordinate(2)
Pi=3.1415926
F=-10000.0D0    !振幅
Lamda=8.0D0     !波长 (力的作用面积的两倍)
Distance=10.0D0

Pressure=0.0D0
If(X>=Velocity*RunTime.AND.X<=Velocity*RunTime+Lamda/2)Then !定义域内
    If(Idofn==2)Then !自由度方向
        Pressure=F*Sin((2*Pi/Lamda)*(X-Velocity*RunTime))
    End If
End If

If(X>=Velocity*RunTime+Distance.AND.X<=Velocity*RunTime+Lamda/2+Distance)Then
    If(Idofn==2)Then
        Pressure=F*Sin((2*Pi/Lamda)*(X-Velocity*RunTime-Distance))
    End If
End If

!If(Abs(Y-0.25)<1.0E-15.OR.Abs(Y-0.5)<1.0E-15.OR.Abs(Y-0.75)<1.0E-15)Then
!   Pressure=2.0D0*Pressure
! End If

Return
End Subroutine UserDefined_BoundaryValue_UPFQ_1

```

图 0-4 本案例编写的用户自定义边界条件代码

8.1.3 由*.f90 文件生成动态链接库（DLL）文件

编辑完成后，点击生成—生成解决方案，如图 8-5 所示。如果用户不自己定义保存路径，生成的 DLL 文件默认在图 8-4 中新建项目保存路径下的 UserDefined_BoundaryValue 文件夹内，具体路径是 UserDefined_BoundaryValue—UserDefined_BoundaryValue—x64—Debug，Debug 配置下的 DLL 文件生成路径如图 8-6 所示。



图 0-5 生成用户自定义边界条件 DLL 文件的步骤示意图



图 0-6 Debug 配置下 UserDefined_BoundaryValue.dll 文件的存储地址

注：用户自定义边界条件动态链接库要给定施加力的大小和方向。施加分布荷载时，以压为正，拉为负；施加集中荷载时，与坐标正方向同向为正，反向为负。注意不要将方向弄反！

8.2 FssiCAS 图形界面操作——前处理

8.2.1 导入网格和背景线

点击 FssiCAS—Preprocess—Load Mesh，在弹出的文件选择对话框中选择 Abaqus 输出的 *.inp 网格文件，双击或点击打开按钮，如图 8-7 所示。

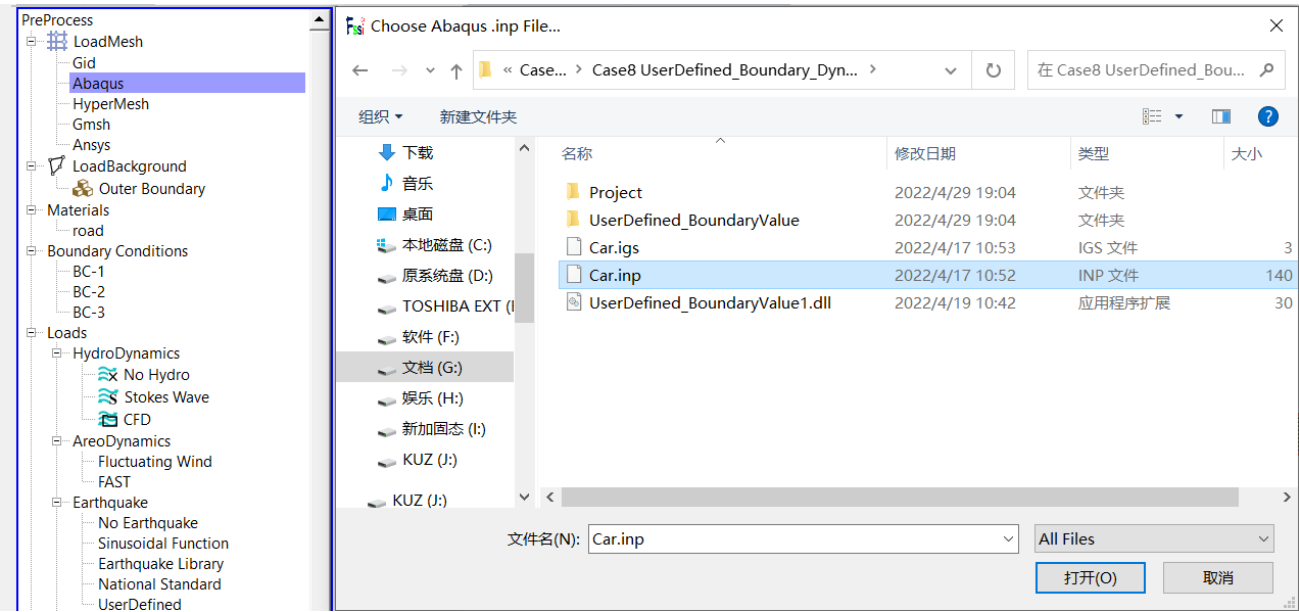


图 0-7 导入 Abaqus 网格的步骤示意图

在弹出对话框中设置流体节点阶次如图 8-8 所示。本案例中固体节点采用四边形四节点单元。不设置流体节点，因此，界面中流体节点阶次设置为 0，点击 Ok 按钮确认选择。

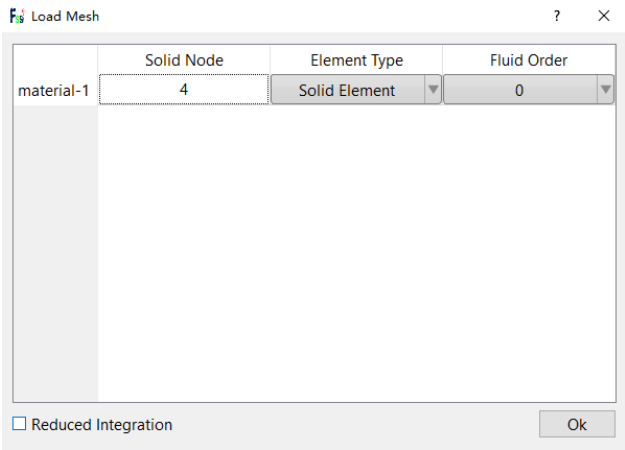


图 0-8 设置流体节点阶次界面

点击 Preprocess—Load Background—Outer Boundary，在弹出的文件选择对话框中选择 Abaqus 输出的*.igs 网格文件，双击或点击打开按钮，如图 8-9 所示。界面中展示导入模型如图 8-10 所示。

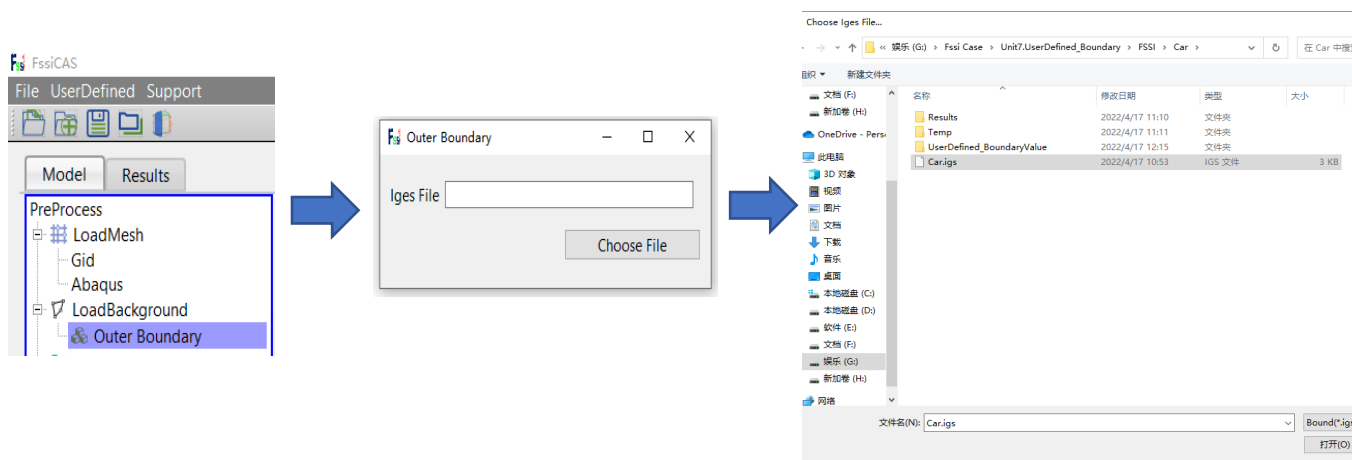


图 0-9 加载外背景线 (Outer Boundary) 的步骤示意图







图 0-10 加载成功后的计算网格

8.2.2 时间步 Step1 设置

本案例设置 Step 1、Step 2 两个时间步， Step 1 用于给后续计算提供一个良好的初始状态，Step 2 为正式加载计算时间步。

8.2.2.1 添加边界条件

本案例分别对底边 ($y = 0\text{ m}$) 节点设置 x 与 y 方向的约束，对左右两个侧边 ($x = 0\text{ m}$) 和 ($x = 200\text{ m}$) 的节点设置 x 方向的约束。点击工具栏中图标，点击工具栏中图标，进入背景线选择模式。点击键盘‘R’键，开始选择。进入边界选择模式，点击选择后被选择的线会变亮。具体操作如图 8-11。

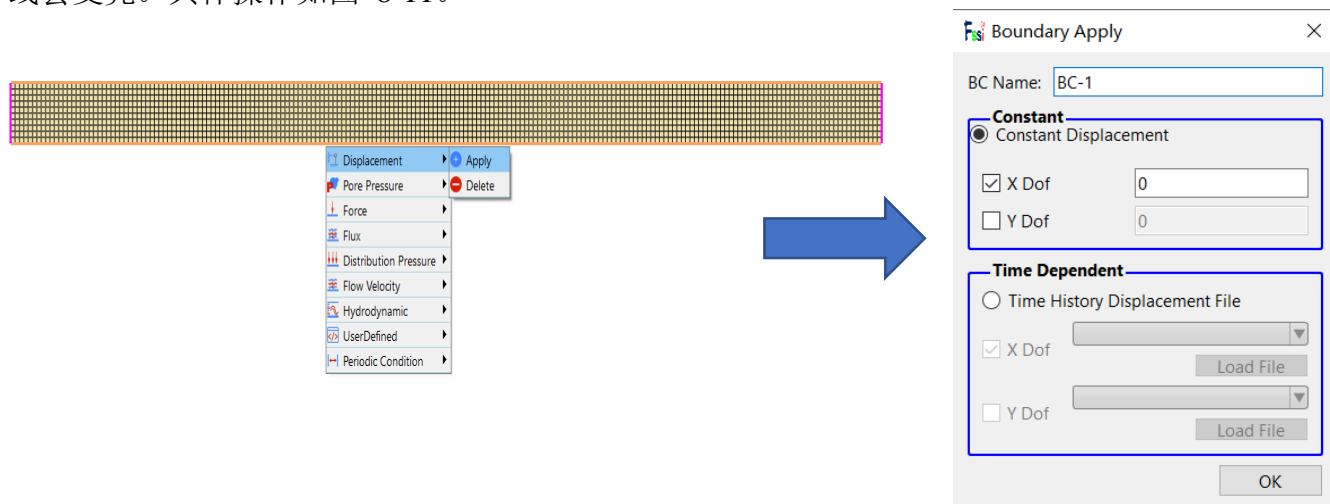

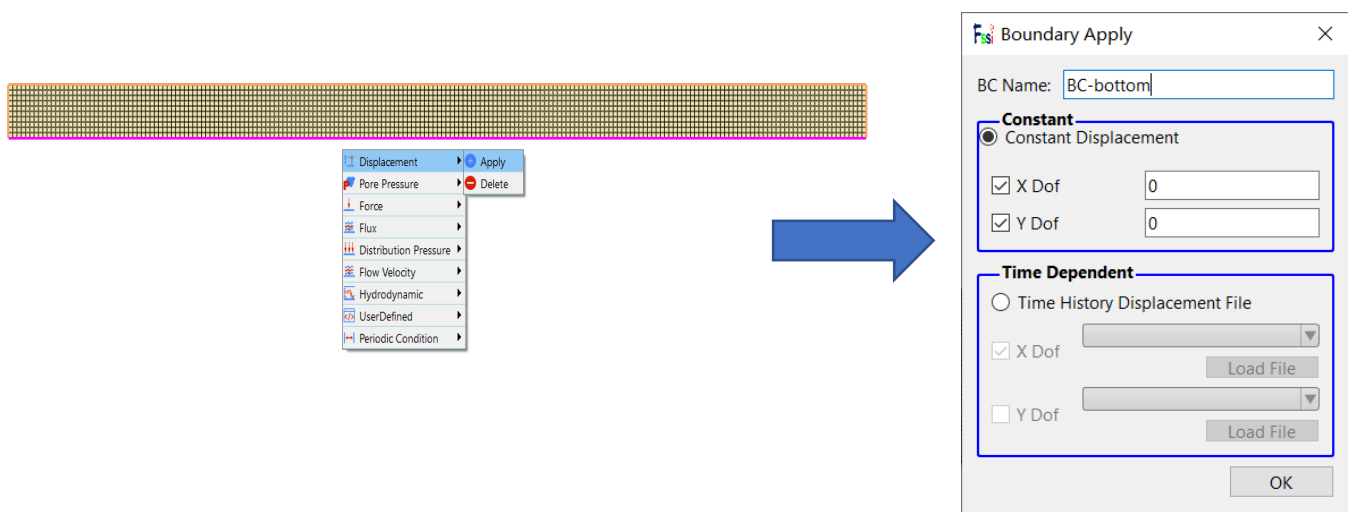


图 0-11 选择边界线添加边界条件

注：1.在右侧快捷窗口中点击 **Show Boundary Condition**，可以检查是否正确添加边界条件。

2.边界条件添加时第二次设置会覆盖第一次设置，如重复添加边界条件，一定要保证第二次的边界条件为最终边界条件，或者单独对重复节点进行多种不同的边界条件的设置。

8.2.2.2 重力场设置

在 y 方向设置重力加速度为 -9.806m/s^2 ，如图 8-12 所示。

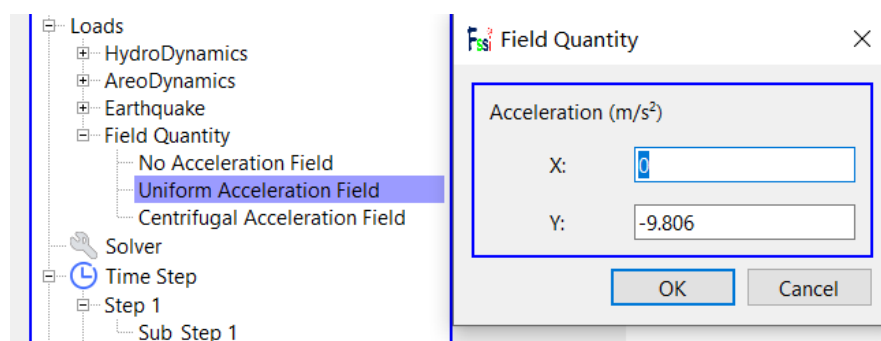


图 8-12 重力加速度设置界面

8.2.2.3 水动力边界条件设置

由于本案例不考虑流体节点，因此不需要设置水动力边界条件，并且设置耦合方式为非耦合，点击 FssiCAS—Preprocess—Hydrodynamics—No Hydro—Yes。如图 8-13 所示。

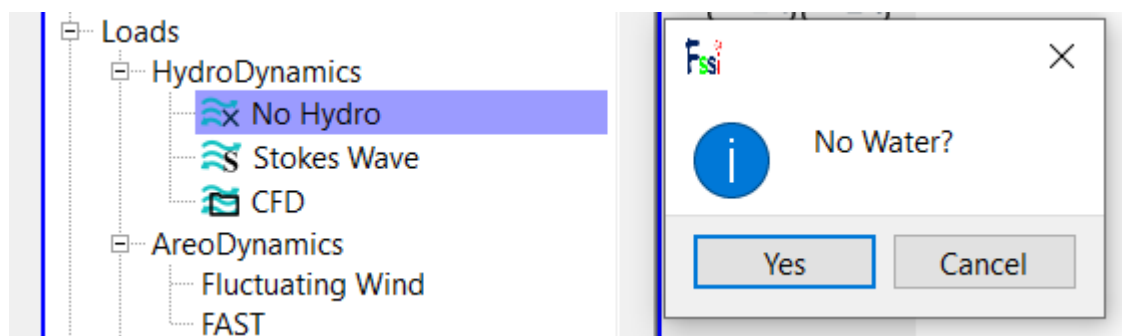


图 0-3 流固耦合方式设置界面

8.2.2.4 设置材料参数

点击 FssiCAS—Preprocess—Material—Material 1，材料名称用户可以自行更改，本案例重命名材料为 road，在弹出对话框中输入材料参数。本案例参数设置如图 8-14 所示。

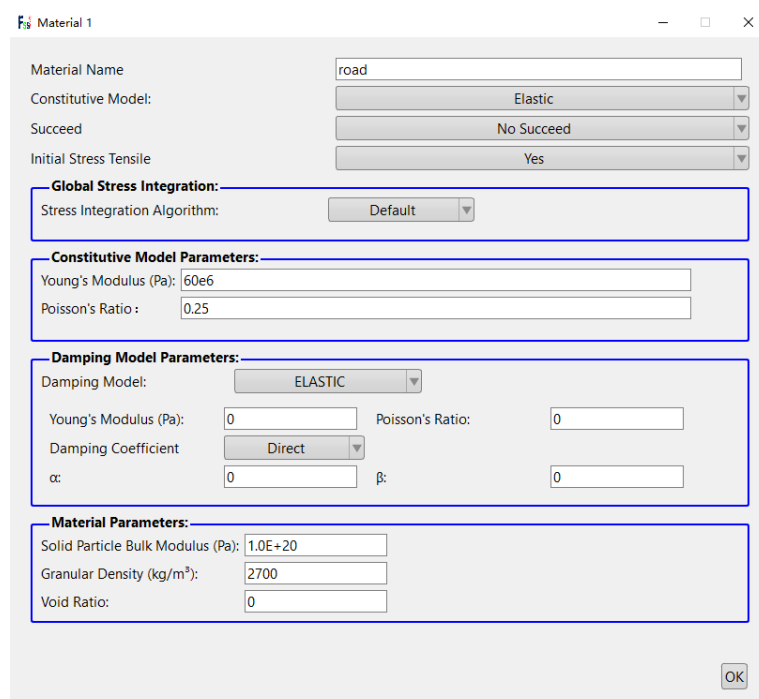


图 0-14 材料参数设置界面

8.2.2.5 设置求解器类型

点击 FssiCAS—Preprocess—Solver—Solver Type，在弹出对话框中设置求解器类型，如图 8-15 所示。

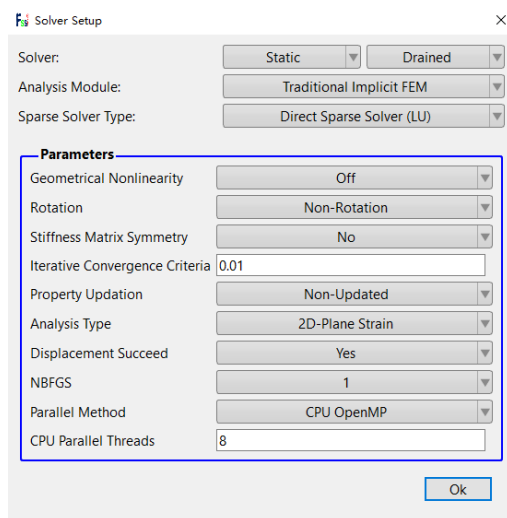


图 0-15 求解器类型及相关参数设置界面

8.2.2.6 设置时间步

点击 FssiCAS—Preprocess—Solver—Time Step。Step 1 的时间步选项卡中 Simulation Time (s)为计算总时间，设置为 1 s；Start Time of Current Step(s)为开始计算时间，设置为 0 s；Interval for Time Steps (s)为时间步长，设置为 1 s；Interval for Updating Coordinate (s)为坐标更新时间，设置为 1 s；Interval for Updating Global Stiffness Matrix (s)为刚度矩阵更新时间，设置为 1 s；Maximum Iterations 为每个时间步最大迭代次数，设置为 10 步；Restart File Output Interval (s)为输出重启文件的时间，设置为 1 s；Results File Output Interval (s)为输出某一时刻所有节点/高斯点上的位移、应力、应变等结果文件的时间间隔，设置为每 1 s 输出一次结果文件；Results Output 为选择输出节点上或高斯点上的结果；State Variables Output 为选择是否输出状态变量；Results Sequence 为选择设置计算结果序列，可选择是否计算保存位移、应力、应变、加速度等结果；Results Format 为计算结果文件形式，可选择保存为二进制文件或 ASCII 文件；History Output Interval (s)为输出特定的节点或单元上的应力、应变等结果文件的时间间隔，设置为每 1 s 输出一次。 α ， β_1 ， β_2 为时间系数，保持默认值即可。

时间步 step1 的具体设置如图 10-16 所示，完成设置后分别点击 Create。

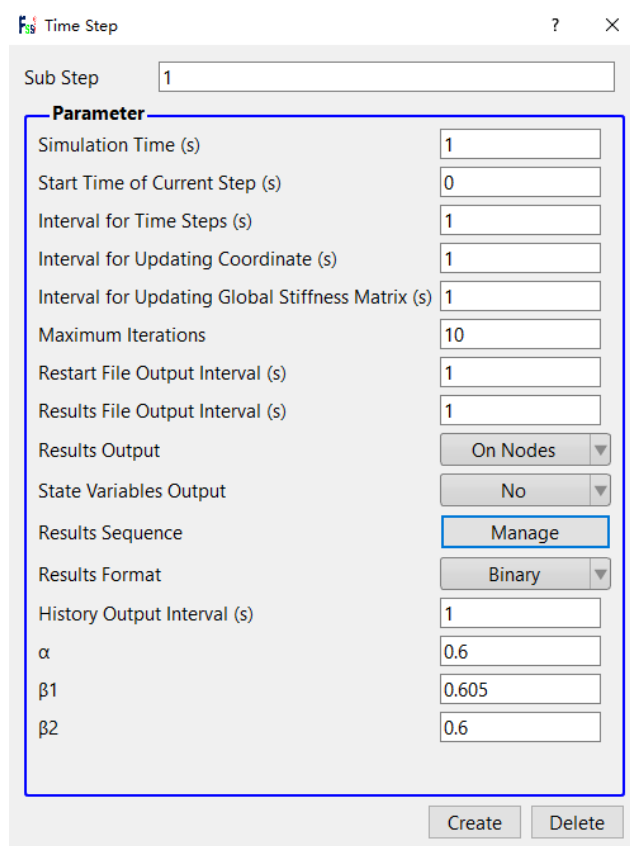


图 0-16 时间步 Step1 相关参数设置界面

8.2.2.7 设置初始条件

在 Step 1 时间步操作界面中点击 FssiCAS—Preprocess—Initial State，设置初始条件，点击 ok，完成初始状态设置，如图 8-17 所示。

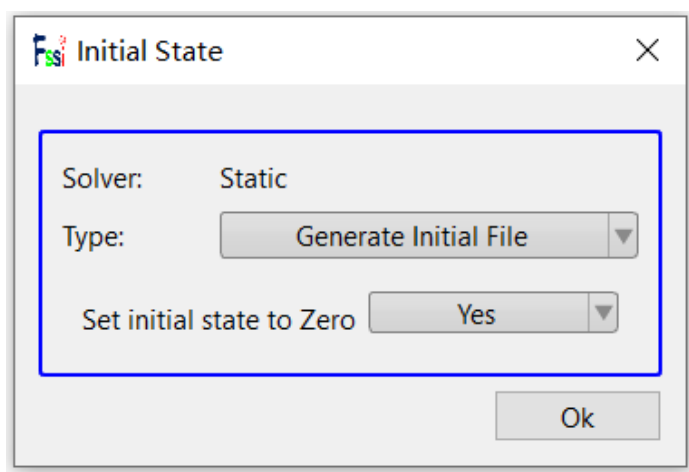




图 0-17 初始条件设置界面

8.2.3 时间步 Step 2 设置

本案例设置 Step 1、Step 2 两个时间步，Step 1 用于给后续计算提供一个良好的初始状态，Step 2 为正式加载计算时间步。

8.2.3.1 添加时间步

点击  按键可增加时间步，添加成功后左端任务栏会显示添加的时间步，点击  按键可以对需要设置的时间步进行设置，如图 8-18 所示。

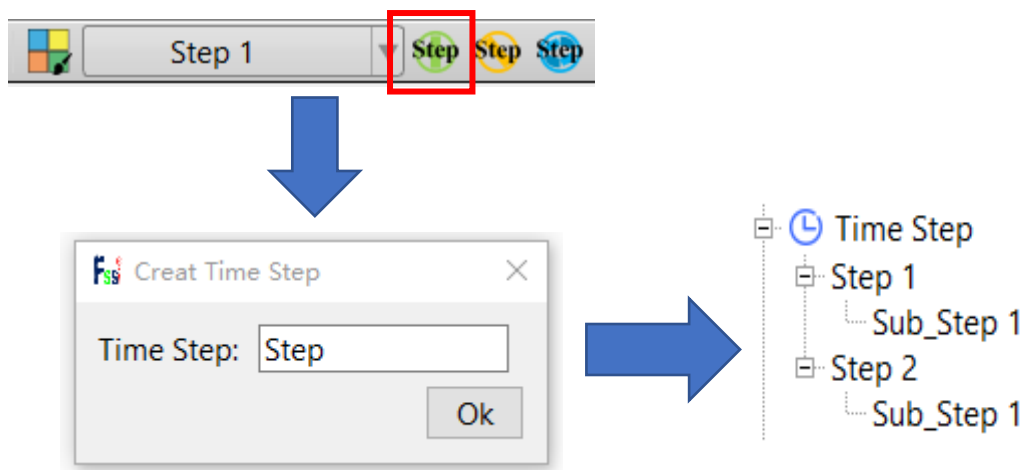


图 0-4 增加时间步的步骤示意图

如果先设置 Step 1 的边界条件和前处理的各项参数再添加新的时间步，新的时间步会自动复制 Step 1 的所有设置；如果先添加新的时间步再设置 Step 1，每个时间步都需要重新设置对应的边界条件和参数。为了提高操作效率，一般情况下先将 Step 1 的所有参数都设置完整再创建新的时间步。

8.2.3.2 添加边界条件

Step 2 会自动复制 Step 1 的所有设置，且 Step 2 与 Step 1 位移边界条件一致，故无须改变位移边界条件，仅添加外部导入的自定义边界条件即可。

8.2.3.3 导入自定义边界条件

点击左上角工具栏 UserDefined，在下拉菜单中选择 Boundary Condition—Add，如图 8-19 所示。

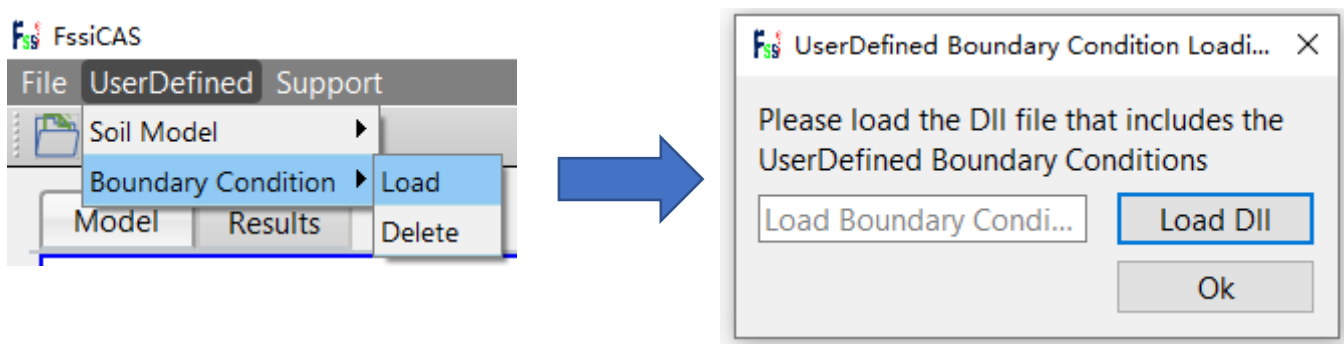


图 0-19 导入自定义边界条件动态链接库

导入自定义边界条件动态链接库文件后，还需选择用户自定义边界条件适用的位置和边界类型，具体操作如图 8-20 所示。

注：边界类型的确定：对位移、集中力进行自定义时选择固体节点（On Solid Nodes）；自定义孔压、流量选择流体节点（On Fluid Nodes）；自定义分布力选择固体单元（On Solid Elements）；自定义分布渗流速度选择流体单元（On Fluid Elements）。

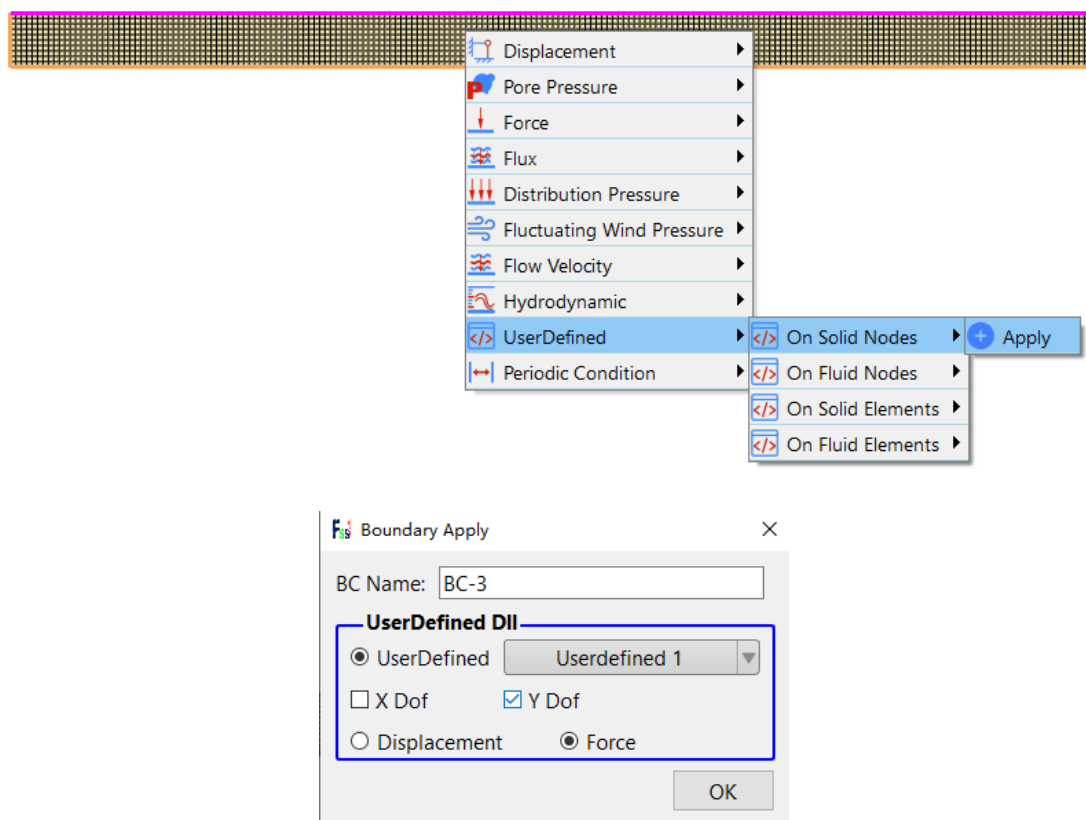


图 0-5 将自定义边界条件应用到模型的特定边界

注：如想删掉用户自定义边界文件，不仅需要删除添加的 UserDefined_BoundaryValue.dll 文件：Boundary Condition—Delete，而且需要对适用位置的边界类型进行删除（同时撤销图 8-19、20 的操作）。

8.2.3.4 设置重力场

与时间步 Step1 中设置相同。

8.2.3.5 设置水动力边界条件

与时间步 Step1 中设置相同。

8.2.3.6 设置材料参数

与时间步 Step1 中设置相同

8.2.3.7 设置求解器类型

与时间步 Step1 中设置相同

8.2.3.8 设置时间步

点击 FssiCAS—Preprocess—Solver—Time Step。Step 2 的时间步选项卡中 Simulation Time (s)为计算总时间，设置为 20 s；Start Time of Current Step(s)为开始计算时间，设置为 0 s；Interval for Time Steps (s)为时间步长，设置为 0.1 s；Interval for Updating Coordinate (s)为坐标更新时间，设置为 0.1 s；Interval for Updating Global Stiffness Matrix (s)为刚度矩阵更新时间，设置为 0.1 s；Maximum Iterations 为每个时间步最大迭代次数，设置为 10 步；Restart File Output Interval (s)为输出重启文件的时间，设置为 0.1 s；Results File Output Interval (s)为输出某一时刻所有节点/高斯点上的位移、应力、应变等结果文件的时间间隔，设置为每 0.1 s 输出一次结果文件；Results Output 为选择输出节点上或高斯点上的结果；State Variables Output 为选择是否输出状态变量；Results Sequence 为选择设置计算结果序列，可选择是否计算保存位移、应力、应变、加速度等结果；Results Format 为计算结果文件形式，可选择保存为二进制文件或 ASCII 文件；History Output Interval (s)为输出特定的节点或单元上的应力、应变等结果文件的时间间隔，设置为每 0.1 s 输出一次。 α ， β_1 ， β_2 为时间系数，保持默认值即可。

时间步 step2 的具体设置如图 10-21 所示，完成设置后分别点击 Create。

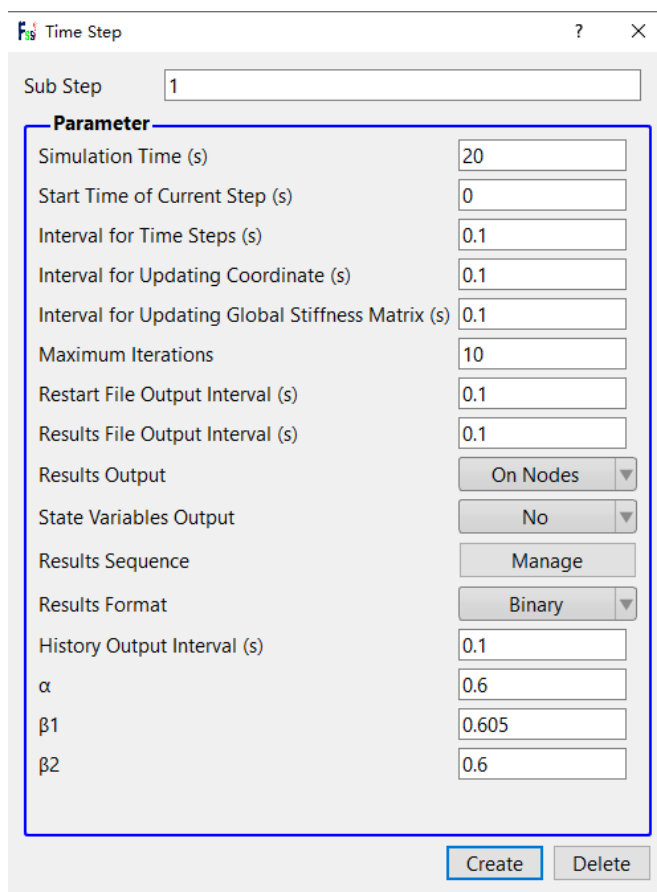


图 0-21 时间步 Step2 相关参数设置界面

8.2.3.9 设置初始条件

在 Step 2 时间步操作界面中点击 FssiCAS—Preprocess—Initial State，设置初始条件，点击 ok，完成初始状态设置，如图 8-22 所示。

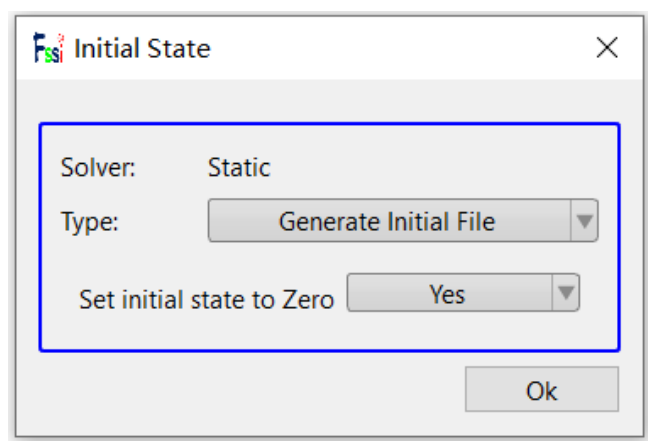


图 0-22 初始条件设置界面

8.2.4 计算

点击 FssiCAS—Preprocess—Computation—FSSI-W，保存当前项目，开始计算。显示图 8-23 红框内所示内容时表示计算完成。

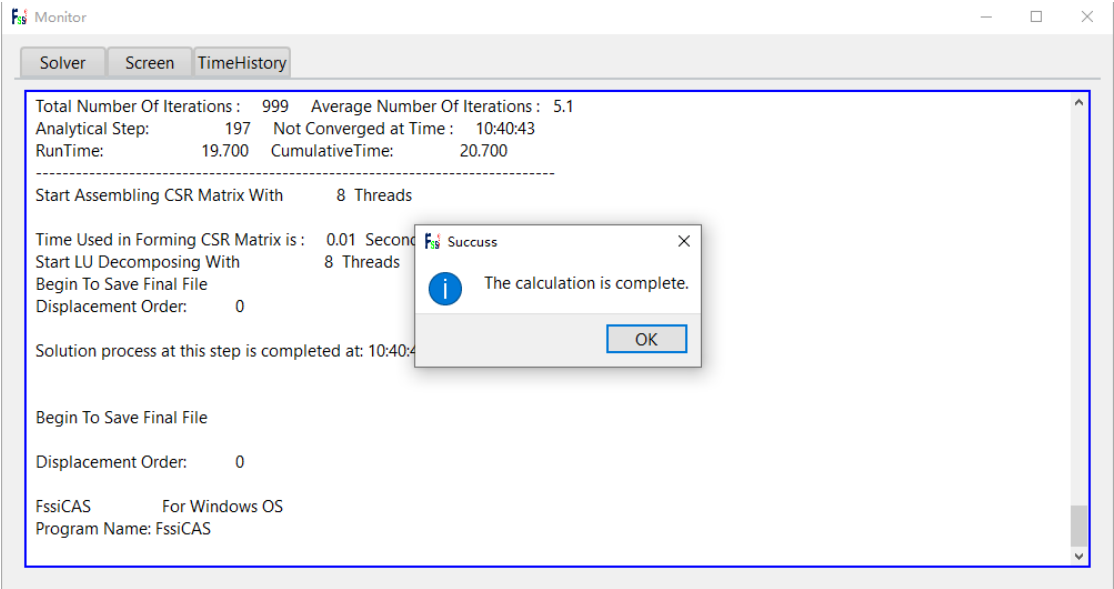


图 0-23 数值计算完成界面

8.3 FssiCAS 图形界面操作——后处理

8.3.1 加载文件

点击 FssiCAS—Postprocess—Open Results File，选择需要处理的结果文件夹，如图 8-24 所示。

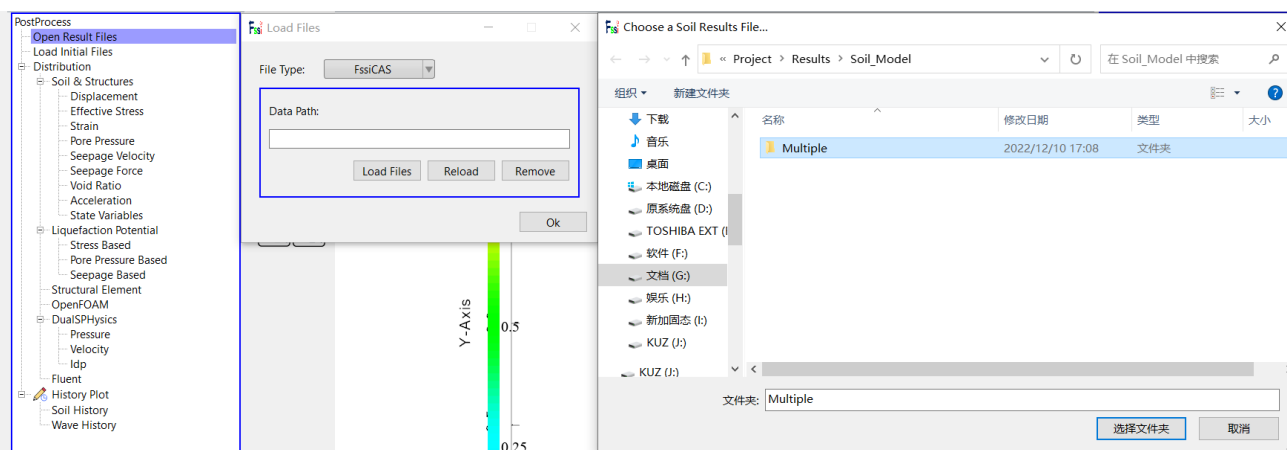


图 0-24 加载数值计算结果文件步骤图

8.3.2 绘制分布图

点击 FssiCAS—Postprocess—Distribution Plot—Solid—Displacement，在界面上方工具栏选择 Displacement X，输入时间步点击回车，如图 8-25 所示。

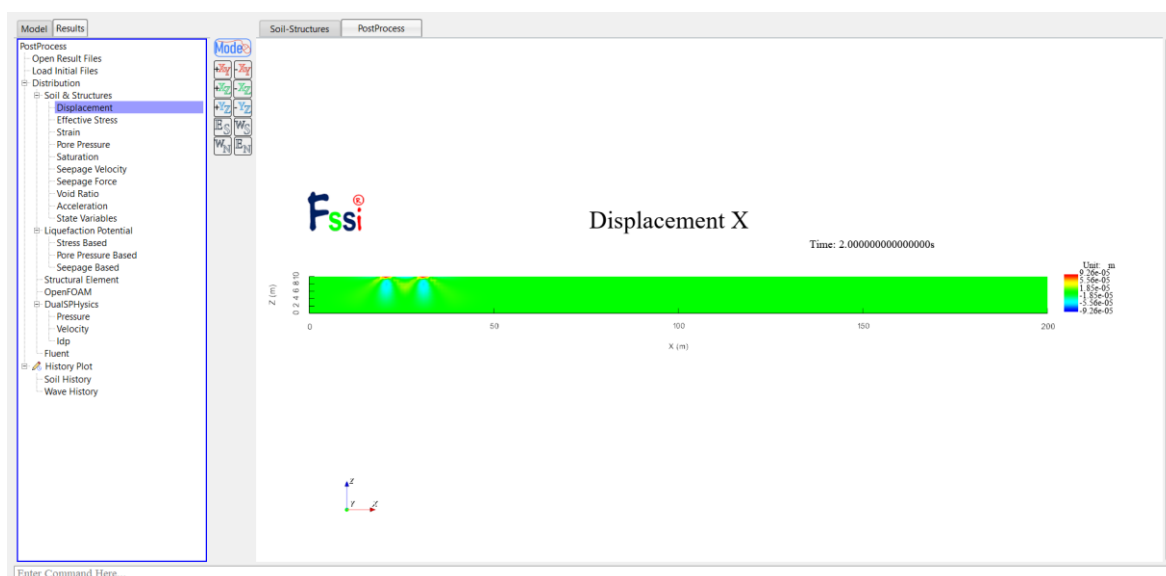


图 0-25 20 时间步下 X 方向的位移分布图

本案例计算结果分布图可以由伸缩栏 Export Results Figure 按键导出，如图 8-26 所示。

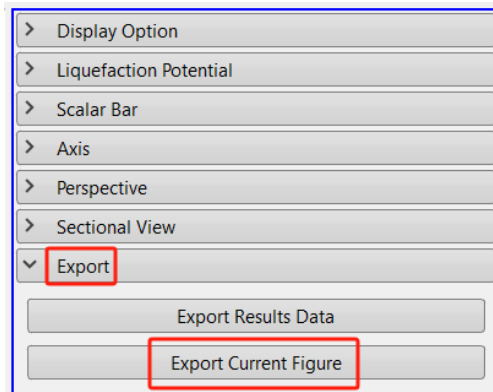
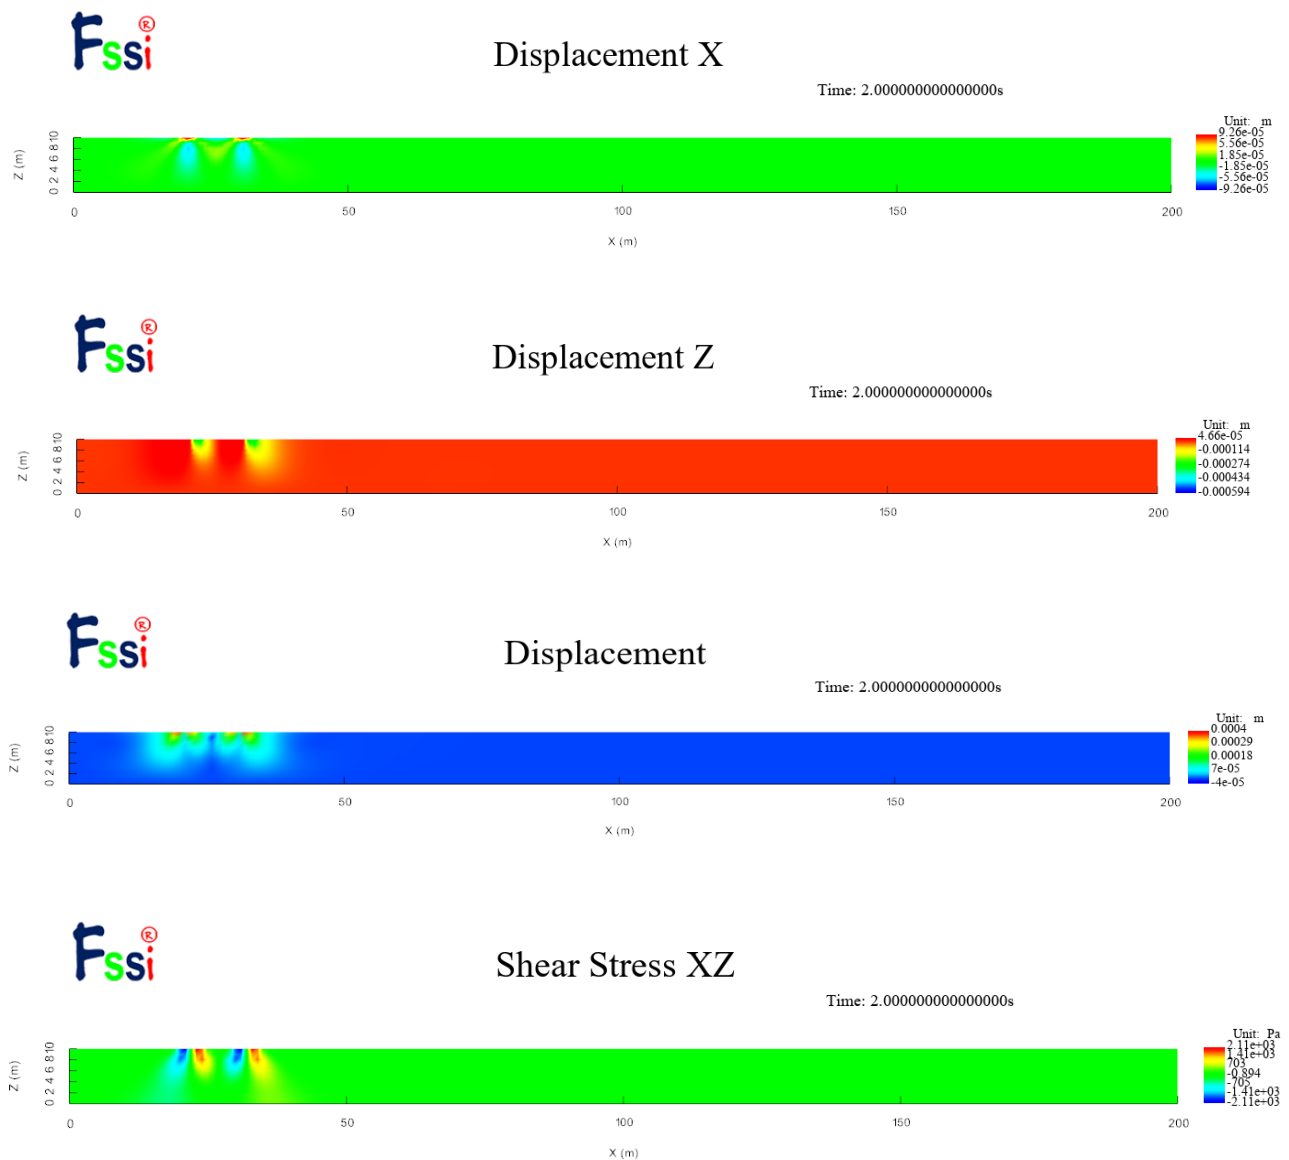


图 0-26 图像输出按键示意图

结果分布图如图 8-27 所示。由于每个时间步数下的结果分布图都不一样，此处只展示 20 时间步下的结果分布图。




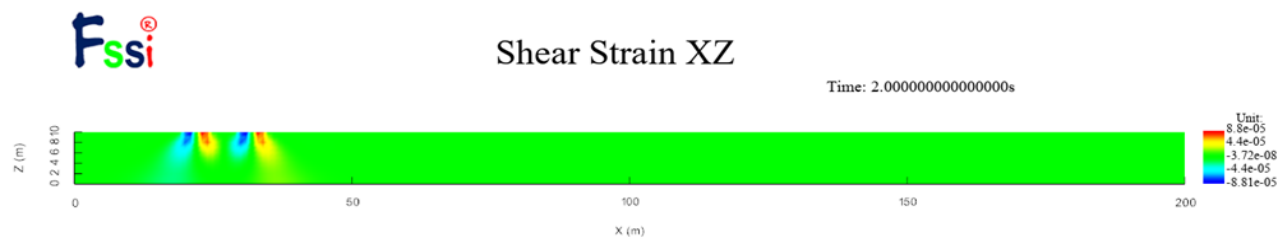


图 0-27 计算结果分布图

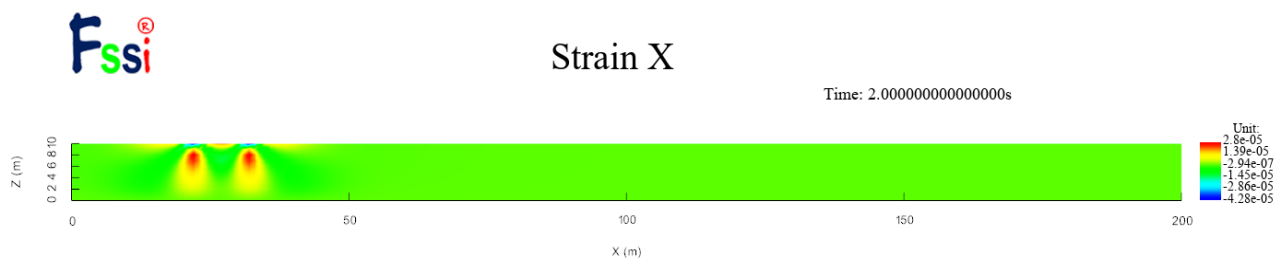